

Símastandur

B:85mm

H:172mm

B:70mm


W:4mm

B:85mm



W:60mm

H:19mm

B:70mm

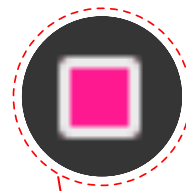

1. Kassa verkfærið til að búa til fjóra kassa

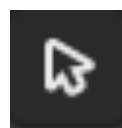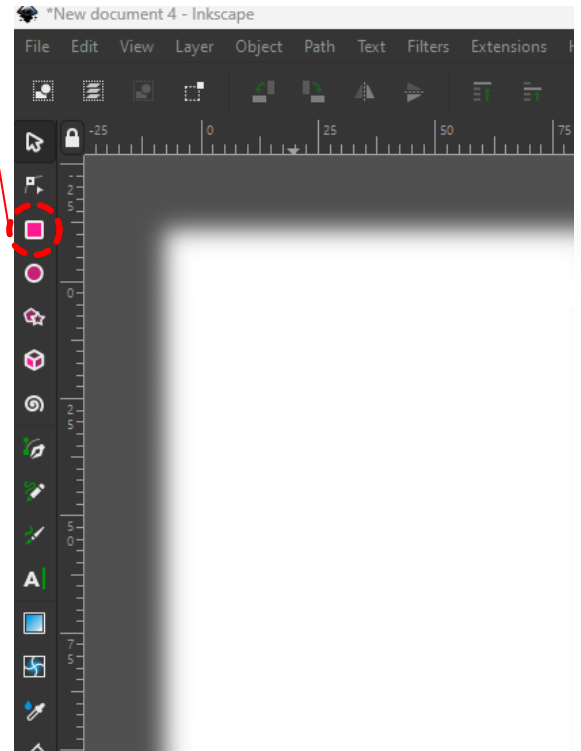


2.

Selection verkfærið til að velja kassann sem þú vilt breyta stærð


3.

Skrifa þá stærð sem kassinn á að vera

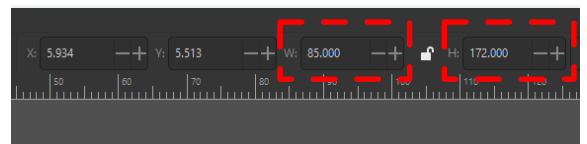

4.

- Velja Báða smærri kassana
- Halda inni "CTRL" takkanum og ýta svo á "Plús" takkann

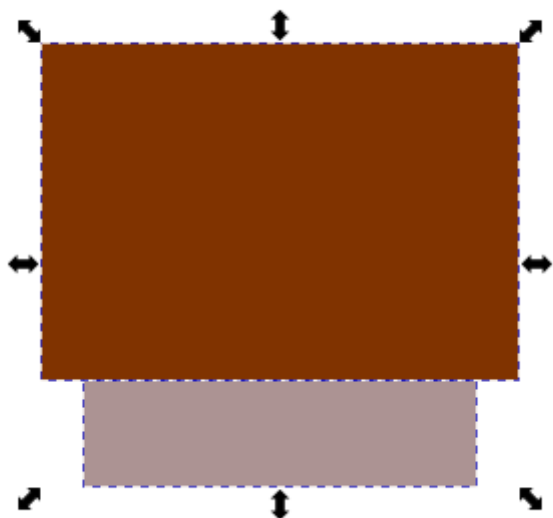

+



Nú ættu báðir kassar að vera blandaðir saman í eitt form



5.

Object - Fill & Stroke

Setjið inn réttar stillingar í Fill, Stroke Paint og Stroke style

